

●本製品を使用するときは、はじめに本紙でご紹介する設定手順を行ってください。

●設定に使用する「プラネックス ネットワーク・マネージャ」は、Windows 7/Vista/XP (SP2 以上) /2000 (SP4 以上)、Mac OS X 10.4.11 以上の OS で動作します。

以下の設定方法は「本紙」を参照してください

インターネット接続方法

インターネットの設定方法は、**7**からの手順を参照してください。

無線 LAN 接続方法

インターネットの設定後、無線 LAN 内蔵のパソコンを無線 LAN 接続するときは、**7**を参照してください。



本製品

無線LAN内蔵パソコン

以下の設定方法は「ユーザーズ・マニュアル」を参照してください。

無線 LAN 接続方法

インターネットの設定後、ゲーム機、無線 LAN アダプタ、WPS 機能を使って無線 LAN 接続するときは、ユーザーズ・マニュアルの「無線 LAN の設定」を参照してください。

※「ユーザーズ・マニュアル」の参照方法は、本紙裏面の「ユーザーズ・マニュアルの見方」を参照してください。



本製品

ニンテンドーDS

ニンテンドーDSi

パソコン

(無線LANアダプタで無線接続)

PSP

ニンテンドーWii

パソコン

(WPSで無線接続)

本製品のソフトウェア、ユーザーズ・マニュアルについて

●お使いのパソコンに CD/DVD ドライブがないときは、「プラネックス ネットワーク・マネージャ」や「ユーザーズ・マニュアル」を以下のホームページからダウンロードしてください。

<http://www.planex.co.jp/support/download/router/mzk-w300nh2.shtml>

困ったときは ???

●本紙裏面の「困ったときは」を参照してください。

STEP 1

準備しよう

●パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。

※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社までご連絡ください。



STEP 2


接続しよう

はじめに「プラネックス ネットワーク・マネージャ」を使うための準備をします。次の手順を行ってください。

1 パソコンの電源を**オフ**にします。



2 モデムの電源を**オフ**にします。

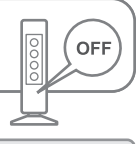


●「モデム」とは、プロバイダや回線業者からレンタルされている通信機器を指します。
(すでにインターネット環境があるとき)



●Yahoo BB 回線や CATV 回線をお使いの方は、配線を行う前にモデムの電源を**30 分ほど切った状態**にしておいてください。




●お使いのインターネット回線によってはモデムが必要ないときもあります。モデムが必要ないときは、モデムをインターネット回線に置き換えて手順を進めてください。




●本紙では ADSL モデム / 回線終端装置 / ケーブルモデムなどをまとめて「モデム」と表記します。


3 本製品背面の Router/AP 切替スイッチを「Router」側にします。

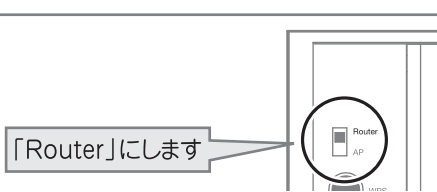


4 本製品の Internet ポートと、モデムの LAN ポートを LAN ケーブルで接続します。

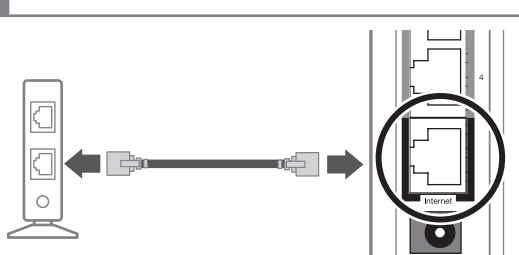


5 本製品の LAN ポート (1 ~ 4 のいずれか) と、パソコンの LAN ポートを LAN ケーブルで接続します。

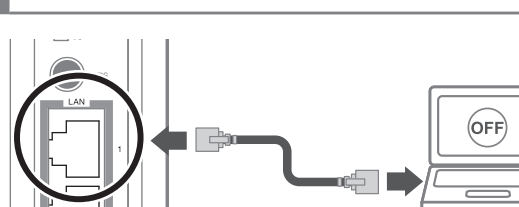

6 モデムの電源を**オン**にします。

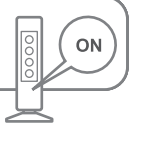

7 付属の AC アダプタを本製品とコンセントにつなぎます。

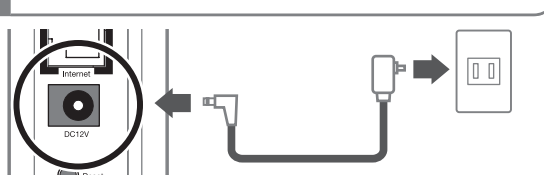

※本製品前面の「Power」・「Internet」ランプが点灯し、「Wireless」ランプが点滅します。
※ランプが点灯・点滅して2分程お待ちいただいたから、次の手順に進んでください。

8 パソコンの電源を**オン**にします。



9 お手元に必要なものを用意します。

□ プロバイダなどの接続資料 □ 本製品付属の CD-ROM



STEP 3

設定しよう

「プラネックス ネットワーク・マネージャ」を使ってインターネット接続の設定をします。次の手順を行ってください。


Windows のとき

1 付属の CD-ROM をパソコンの CD/DVD ドライブにセットします。



●パソコンの電源をオンにし、本手順を行う前に、必ずお使いの**モデムが起動していることを確認**してください。モデムが起動していない状態で本設定を行っても、インターネットに接続できません。

●「自動再生」画面が表示されたときは、「AutoLoader.exeの実行」をクリックします。

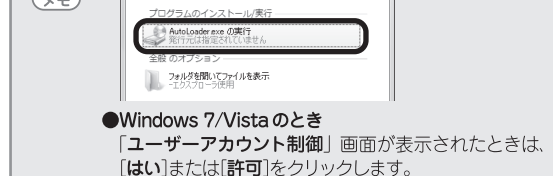


●Windows 7/Vista のとき「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、「はい」または「許可」をクリックします。

2 「インストール開始」をクリックします。



3 「同意する」をクリックします。

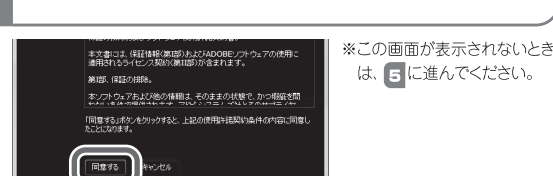


4 「完了」をクリックします。



5 「プラネックス ネットワーク・マネージャ」が起動し、自動的に本製品を検索します。



●警告画面が表示されたときは、「ブロックを解除する」または「アクセスを許可する」をクリックしてください。

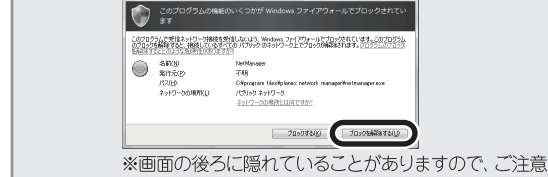

※画面の後ろに隠れていることがありますので、ご注意ください。

●Windows 7/Vista のとき「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、「はい」または「許可」をクリックします。

●本製品が検出されないときは、セキュリティソフトを一時的に停止にしてください。

●プラネックス ネットワーク・マネージャが起動しないときは、デスクトップ上の「プラネックス ネットワーク・マネージャ」のアイコンをダブルクリックしてください。

●プラネックス ネットワーク・マネージャのバージョンアップの画面が表示されたときは、「はい」をクリックしてください。

6 本製品のアイコンをクリックします。




7 「はじめて設定する」をクリックし、画面の説明にしたがってインターネット接続の設定を行います。





ユーザ名とパスワードの入力画面が表示されたとき
→下記の「ユーザ名とパスワードの入力画面が表示されたら」を参照してください。

「ルータが検出されました」と画面表示されたとき
→下記の「アクセスポイントモードに設定するとき」を参照してください。

8 無線チャンネル帯域設定の画面が表示されます。「はい」をクリックします。



9 以下の画面が表示されたら設定は終了です。「テストする」をクリックし、弊社のホームページが表示されることを確認します。

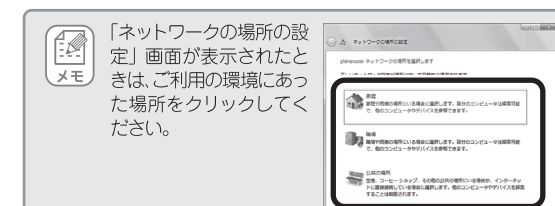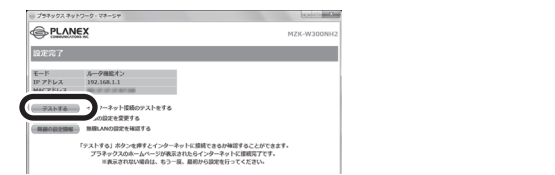

10 画面を開きます。

以上でインターネットの設定は終了です。

●パソコンと無線 LAN 接続するときは
⇒ **7** へ進んでください。


●ゲーム機と無線 LAN 接続するときは
⇒ ユーザーズ・マニュアルの「ゲームの接続方法」を参照してください。

●無線 LAN アダプタと接続するときは
⇒ ユーザーズ・マニュアルの「無線 LAN の設定」を参照してください。

ユーザ名とパスワードの入力画面が表示されたら

操作中に次の画面が表示されたときには、お手元に用意したプロバイダなどの接続資料を参照いただき、次の操作を行ってください。

①プロバイダ指定のユーザ ID を半角英数字で入力します。(例: abc123@xyz.ne.jp)
※ユーザ ID は、ログイン名や接続ユーザ名などと呼ぶときもあります。
※NTT 回線をご使用のお客様は、ユーザ名が aaa@bbb.ccc といった @ (アットマーク) 以降もすべてご入力ください。

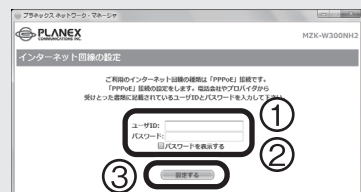

②プロバイダ指定のパスワードを半角英数字で入力します。(例: abcDEF123)
※入力時に「パスワードを表示する」をチェックすると、パスワードを確認することができます。

③【設定する】をクリックし、上記の **8** に進みます。

アクセスポイントモードに設定するとき

ご利用のネットワーク環境にルータが存在するとき、以下の画面が表示されます。この場合は、本製品をアクセスポイントモードに設定を行います。

①右記の画面が表示されたら、本製品背面の Router/AP 切替スイッチを、「AP」側に切り替えます。



②本製品の電源を入れ直します。

③自動的に設定の変更を行います。そのまま上記の **8** に進みます。

※次の画面が表示するまで時間がかかることがあります。

Mac OS X のとき

a 付属の CD-ROM をパソコンの CD/DVD ドライブにセットします。

b CD-ROM アイコンをダブルクリックして開き、「mac」フォルダの中の「PLANEX Network Manager (.dmg)」をダブルクリックします。

c デスクトップに表示される「PLANEX Network Manager」をダブルクリックして開き、「Adobe AIR Installer」をダブルクリックします。
※すでに「Adobe AIR」がインストールされているときは手順 **6** へお進みください。
※ダイアログボックスが表示されたときは、「開く」をクリックします。

d 「Adobe AIR 設定」が表示されますので、「同意する」をクリックします。

※パスワードを入力する画面が表示されたら、ログインしているユーザ名とパスワードを入力して [OK] をクリックします。

e インストールが完了したら、「完了」をクリックします。

f デスクトップの「PLANEX Network Manager」を開き、「PLANEX Network Manager (.pkg)」をダブルクリックします。

g インストーラが起動しますので、画面の指示にしたがってインストールします。


h インストールが完了したら、「閉じる」をクリックします。

i 「アプリケーション」フォルダを開き、「プラネックス ネットワーク・マネージャ」をダブルクリックします。

j 「プラネックス ネットワーク・マネージャ」が起動したら、上記の **7** の **5** から設定してください。

ここでは無線 LAN 内蔵パソコンを使って、本製品と無線 LAN 接続する方法をご紹介します。お使いの環境に合わせて設定を行ってください。

- インターネット接続に使用したパソコンをそのまま無線 LAN 接続するときは、本製品とパソコンのつながっている LAN ケーブルをはずしてください。

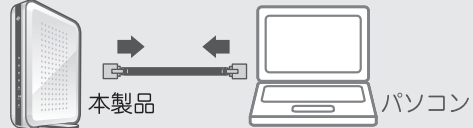

- 接続の前には必ず本製品を使ってインターネットに接続できていることをご確認ください。
- パソコンに無線 LAN(WLAN、ワイヤレス LAN)のスイッチがあるときは、オンになっていることを確認してください。
- 以下の OS 以外をお使いのときは、以下の手順を参考にして設定してください。

- 無線 LAN アダプタを使って無線 LAN 接続するときは、その無線 LAN アダプタの取扱説明書を参照してください。
- WPS ボタンを使って、かんたんに無線 LAN 接続するときは、ユーザーズ・マニュアルの「無線 LAN の接続」- 「無線 LAN アダプタを設定する」- 「WPS ボタンでかんたん設定する」を参照してください。

Windows 7

- 1 「スタート」→「コントロールパネル」をクリックします。



- 2 「インターネットへの接続」をクリックします。

※アイコン表示のときは、「ネットワークと共有センター」→「ネットワークに接続」をクリックし、4に進んでください。




- 3 「ワイヤレス」をクリックします。




- 4 「planexuser」をクリックし、「接続」をクリックします。




- 5 WEP キーを入力し、[OK] をクリックします。

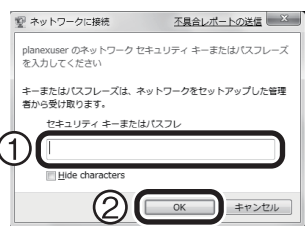

- ！ WEP キーは、本製品底面のラベルに記載されています。ラベルを参照し、WEP キーを入力してください。

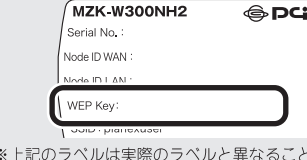

- 6 システムトレイの「ワイヤレスネットワーク接続」のアイコンをクリックし、「接続」と表示されていることを確認します。

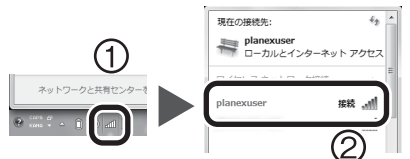

- 7 WEB ブラウザを起動し、インターネットに接続できることを確認します。




Windows Vista


- 1 「スタート」→「接続先」をクリックします。



- 2 「planexuser」をクリックし、「接続」をクリックします。

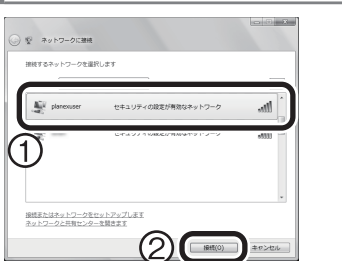


- 3 WEP キーを入力し、「接続」をクリックします。

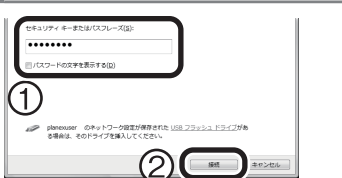


- ！ WEP キーは、本製品底面のラベルに記載されています。ラベルを参照し、WEP キーを入力してください。



- 4 「planexuser に正しく接続しました」が表示されます。「[閉じる]」をクリックします。

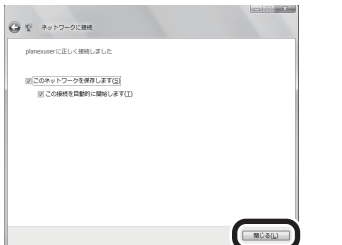

- 5 「家庭」、「職場」または「公共の場所」からネットワークの場所を選びます。

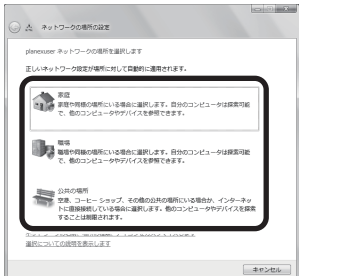

- 6 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、「許可」をクリックします。

- 7 「[閉じる]」をクリックします。

- 8 WEB ブラウザを起動し、インターネットに接続できることを確認します。



Windows XP

- 1 「スタート」→「コントロールパネル」をクリックします。




- 2 「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。

※クラッシュ表示のときは、「ネットワーク接続」をダブルクリックし、4へ進んでください。




- 3 「ネットワーク接続」をクリックします。

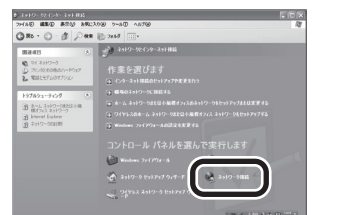


- 4 「ワイヤレスネットワーク接続」を右クリックし、「利用できるワイヤレスネットワークの表示」をクリックします。




- 5 「planexuser」をクリックし、「接続」をクリックします。

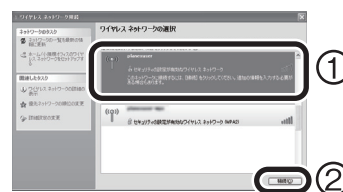

- 6 WEP キーを入力し、「接続」をクリックします。

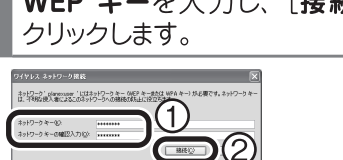


- ！ WEP キーは、本製品底面のラベルに記載されています。ラベルを参照し、WEP キーを入力してください。

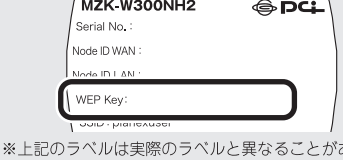

- 7 「接続」と表示されていることを確認します。



- 8 WEB ブラウザを起動し、インターネットに接続できることを確認します。

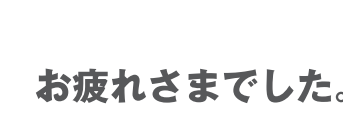


Mac OS10.5/10.6

- 1 アップルメニューから「システム環境設定」をクリックします。



- 2 「ネットワーク」をクリックします。



- 3 「AirMac」をクリックし、「入」になっていることを確認します。

※「状況」が「切」のときは、「AirMac を入にする」をクリックしてください。



- 4 「[詳細]」をクリックします。



- 5 「+」をクリックします。



- 6 「ネットワークを表示」をクリックします。




- 7 「planexuser」をクリックします。



- 8 WEP キーを入力し、「追加」をクリックします。



- ！ WEP キーは、本製品底面のラベルに記載されています。ラベルを参照し、WEP キーを入力してください。

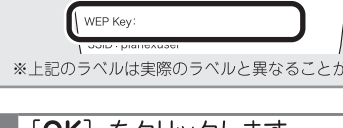


- 9 「[OK]」をクリックします。

- 10 「[適用]」をクリックします。

- 11 「状況」が「接続」になっていることを確認します。



- 12 WEB ブラウザを起動し、インターネットに接続できることを確認します。



以上で無線 LAN の設定は終了です。 お疲れさまでした。

困ったときは

ここでは本製品を設定するときの疑問や、トラブルの解決方法をご紹介します。また、本製品のその他のさまざまな設定に関しては、付属 CD-ROM の「ユーザーズ・マニュアル」を参照してください。「ユーザーズ・マニュアル」の参照方法は、以下の「ユーザーズ・マニュアルの見方」を参照してください。


マニュアルどおりに設定できないとき

インターネットにつながらないときや、エラー画面が表示されたときには、次の項目をご確認ください。


電源が入りません。	AC アダプタが本製品とコンセントにしっかり差し込んであるか確認してください。
「ブラネックス ネットワーク・マネージャ」で設定できません。	正しい場所に接続されていることを、②の「接続しよう」を参照して確認してください。 Router/AP 切替スイッチが適切な場所に入っているかどうか確認してください。
ネットワーク・マネージャが止まったり、エラーがでて設定できません。インターネットにつながらません。	インターネットの設定をするときには、パソコンの IP アドレスが「自動取得」になっている必要があります。パソコンの IP アドレスの設定方法は、ユーザーズ・マニュアルの「インターネット接続方法」- 「ブロードバンドルータとして使用するとき」- 「STEP2. ネットワークの設定」を参照してください。 セキュリティソフトウェアをご利用中のときは、一時停止または一時的にアンインストールしてください。一時停止またはアンインストールについては、セキュリティソフトウェアの取扱説明書を参照ください。 WEB 設定画面より設定を行います。詳しい設定方法はユーザーズ・マニュアルの「インターネット接続方法」- 「ブロードバンドルータとして使用するとき」を参照してください。 設定後に、すぐにインターネット接続できないときがあります。2～3 分ほどお待ちいただいたから再度確認してください。 本製品とパソコンの電源を入れ直してみてください。 設定中に「ユーザ ID」と「パスワード」を入力する手順を行ったときは、正しいユーザ名・パスワードが入力されているか確認してください。 ケーブルテレビや VDSL モデム等をご利用のときに、インターネット接続ができなかったときは、「http://www.planex.co.jp/pnm/」を参照いただき、設定方法をご確認ください。 上記を行ってもうまくいかないときは、本製品を初期化してください。※初期化の方法は右記「初期化について」を参照してください。 無線 LAN の設定で、ネットワークの一覧が表示されません。無線 LAN の設定で、ネットワークの一覧に「planexuser」が表示されません。
無線 LAN の接続ができません。	無線 LAN の設定で、ネットワークの一覧に「planexuser」が表示されません。無線 LAN の設定で、ネットワークの一覧に「planexuser」が表示されません。
802.11n で高速無線 LAN 通信を利用するとき	無線 LAN の設定で、ネットワークの一覧に「planexuser」が表示されません。無線 LAN の設定で、ネットワークの一覧に「planexuser」が表示されません。
その他	無線 LAN の設定で、ネットワークの一覧に「planexuser」が表示されません。無線 LAN の設定で、ネットワークの一覧に「planexuser」が表示されません。

各部の名称

●本製品前面

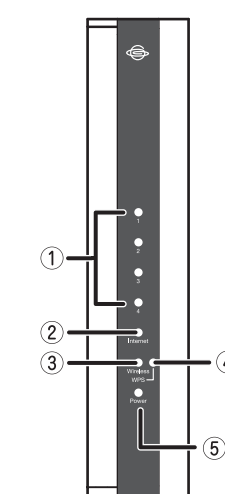

●本製品背面

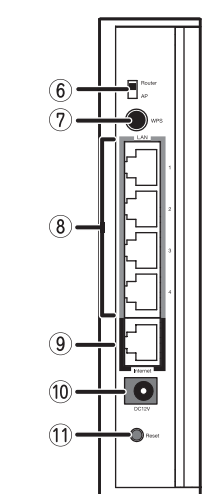

番号	名称
①	LAN ランプ
②	Internet ランプ
③	Wireless ランプ
④	WPS ランプ
⑤	Power ランプ
⑥	Router/AP 切替スイッチ
⑦	WPS ボタン
⑧	LAN ボート
⑨	Internet ポート
⑩	電源コネクタ
⑪	Reset ボタン

初期化について

- ！ 初期化すると本製品の設定内容がすべて消去されます。初期化する前に必要な情報はメモなどに控えてください。

1. 本製品の電源がオンになっていることを確認します。
2. Reset ボタンを 10 秒以上押します。
3. 「Power」ランプが点滅したら、Reset ボタンから離します。
4. しばらくそのままだま待ちいただき、本製品が再起動したら、初期化の完了です。

初期化が完了しましたら、本紙の②からの手順を最初から行ってください。

工場出荷時の設定について

本製品の工場出荷時の設定内容は以下のとおりです。

ユーザ名 (ログイン ID)	admin
パスワード	password
IP アドレス	192.168.111.1 (ルータモード) 192.168.1.250 (アクセスポイントモード)
ネットワーク名 (SSID)	planexuser
ネットワーク認証	共有キー
データの暗号化	WEP (64bit)
キーのインデックス	1
WEP キー	本製品底面にあるラベル内の「WEP Key」を確認してください。 ※初期設定の WEP キーは半角英数の 5 文字となります。 ※WEP キーは製品ごとに異なります。 ※上記のラベルは実際のラベルと異なることがあります。

ユーザーズ・マニュアルの見方

本製品の詳細な設定をしたいときは、付属 CD-ROM、または WEB 上のユーザーズ・マニュアルをご覧ください。

付属 CD-ROM からマニュアルを見る

- 1 パソコンの CD/DVD ドライブに付属の CD-ROM をセットし、「マニュアルを読む」をクリックします。



- ！ 表示されないときは「マイコンピュータ」(または「コンピュータ」)から CD-ROM の中を表示し、「AutoLoader.exe」アイコンをダブルクリックします。
Mac をご利用のときはデスクトップに表示された CD-ROM アイコンをダブルクリックして CD-ROM の中を表示し、「index」アイコンをダブルクリックすると「ユーザーズ・マニュアル」が表示されます。

- 2 ユーザーズ・マニュアルが表示されます。

WEB 上のマニュアルを見る

以下のホームページにアクセスしてください。

<http://www.planex.co.jp/support/download/router/mzk-w300nh2.shtml>